



HUOLTOMENETTELY

Future Shock 1.5/2.0 suojuksen vaihto

YHTEENVETO

Vaurioitunut Future Shock -suoja voi johtaa veden sisäänpääsyyn, mikä vaurioittaa järjestelmää. Suojus on vaihdettava aina, kun siinä on merkkejä vaurioista.

TARVITTAVAT TYÖKALUT

▪ Ruuvipenkki	▪ T25 Torx -kärki ja avain
▪ 30 mm akselipidike ruuvipenkkiin (tai hihna-avain)	▪ Momenttiavain
▪ 20 mm kartioavain tai kiintoavain	▪ Loctite 242

PROSESSI

päällikorkin irrottaminen



2

Suojuksen irrottamiseksi Future Shock on irrotettava pyörästä. Noudata Future Shockin käyttöohjeen vaiheita irrottamisessa ja uudelleenasetuksessa.

1. Kiinnitä Future Shock -akselin alaosa 30 mm pidikkeillä ruuvipenkkiin.

VAROITUS: Älä kiristä Future Shockia suoraan ruuvipenkkiin, koska se vahingoittaa patruunaa. Älä kiristä liikaa, koska se voi myös vahingoittaa patruunaa.

2. **Future Shock 1.5 / 2.0:** Löysää ja poista patruunan päällikorkki 20 mm kartioavaimella tai kiintoavaimella.


Future Shock 1.5: siirry kohtaan 2, **vaihda suojus.**



3

i Jos sinulla ei ole akselin pidikkeitä, Future Shock -patruuna voidaan pitää paikallaan hihna-avaimella, kun irrotat päällikorkin.


3. **Future Shock 2.0:** Irrota pultti patruunan pohjasta T25 Torx-avaimella.
4. **Future Shock 2.0:** Liu'uta vaimennusyksikkö pois Future Shock -patruunan yläosan kautta.

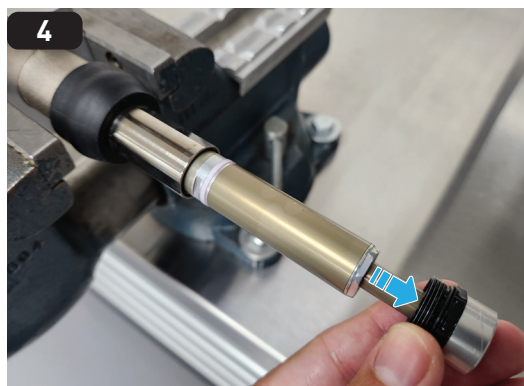

4

Future Shock 1.5/2.0 suojuksen vaihto

Vaihda suojus

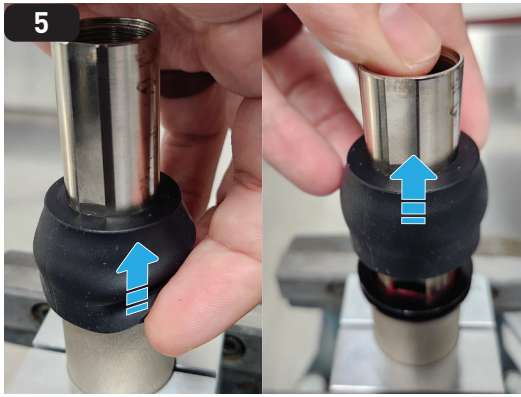


Future Shock 1.5 / 2.0

5. Kampea suojuksen reuna sormillasi irti tiivistekorkista ja liu'uta suojus irti sisemmästä patruunasta.
6. Liu'uta uusi suojus (S209900002) sisempään patruunaan ja kohdista suojuksen tasainen reuna sisemmän patruunan tasaiseen reunaan.

i Asennettaessa suojuksen tasaisen reunan, jossa on kohokuvioitu nuoli, on osoitettava polkupyörän etuosaa kohti.

7. Taivuta suojuksen alareuna (suuri) tiivistekorkin tiivisteholkkiin.

i Suojuksen yläreuna (ohut) voi joskus takertua holkkiin ja aiheuttaa paakun ulkopinnalle. Muovaa suojuksen pohjaa, kunnes siinä ei ole paakkuja.

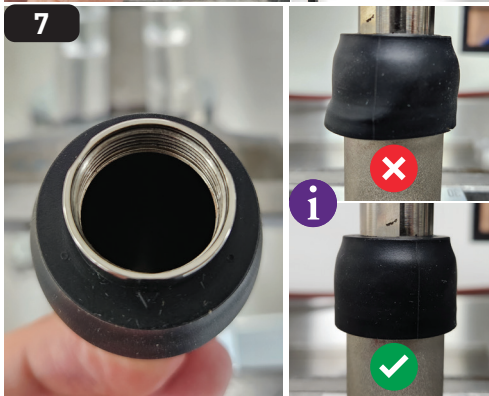

Asenna päällikorkki takaisin paikalleen

- Kierrä **Future Shock 1.5:n** päällikorkki takaisin sisäpatruunaan. Kiristä päällikorkki momenttiin 6 Nm / 53 in-lbf 22 mm hylsillä.
- Asenna **Future Shock 2.0:n** seuraavat osat uudelleen tässä järjestyksessä:
 - Liu'uta vaimennin takaisin patruunaan. Kohdista vaimentimen alempi kuusiokolo Future Shock -alustan pohjassa kiertämällä vaimenninta ja painamalla sitä alaspäin. Sen pitäisi asettua paikalleen.
 - Levitä sinistä Loctite 242:ta T25-alapultin kierteisiin ja kiristä käsin, jotta vaimennin pysyy paikallaan.
 - Kierrä päällikorkki takaisin sisäpatruunaan. Kiristä päällikorkki momenttiin 6 Nm / 53 in-lbf 22 mm hylsillä.
 - Kiristä alempi vaimentimen pultti momenttiavaimella ja T25 torx -kärjellä momenttiin 4 Nm / 35 in-lbf.